

El mantenimiento de larga inactividad tiene que ser realizado una vez por semana, al final del día para que se mantenga en la impresora (a ser posible, antes del fin de semana o largo tiempo de inactividad).

1. La impresora debe estar encendida y en la pantalla de inicio.
2. Utilizar un destornillador de estrella para girar el engranaje de mantenimiento en sentido antihorario y liberar el cabezal de impresión



3. Mover en la dirección de la flecha hasta que el cabezal se mueva a mano.




Si gira el engranaje demasiado a la izquierda, el wiper se moverá y no permitirá el desbloqueo del cabezal fácilmente. Si esto sucede girar el engranaje hacia la derecha hasta que el wiper libere el cabezal.

4. Mover el cabezal con la mano hacia el lado izquierdo de la impresora, para tener acceso al capping y al wiper.



5. Llenar la capping station con líquido limpiador. Esto asegura que el cabezal se encuentra húmedo durante un largo periodo de tiempo.

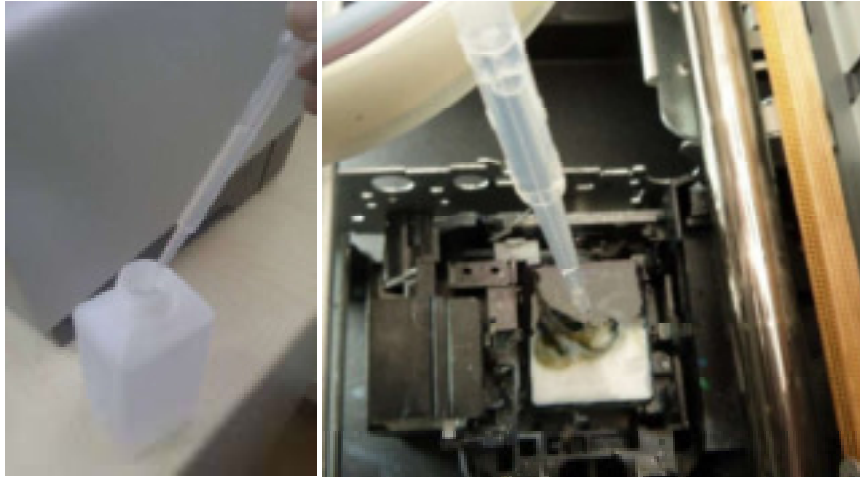

6. Después de finalizar con el proceso de mantenimiento, hay que mover el cabezal manualmente hacia la zona de parking (Hacia la derecha).



7. Abrir y cerrar la cubierta de los cartuchos. Esto iniciará un proceso de comprobación y bloqueará el cabezal de impresión en su posición de bloqueo. Ahora se puede apagar la impresora.

